

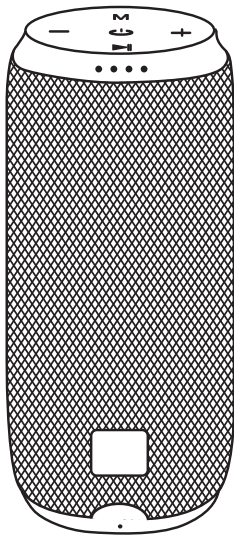


Jaz[®]

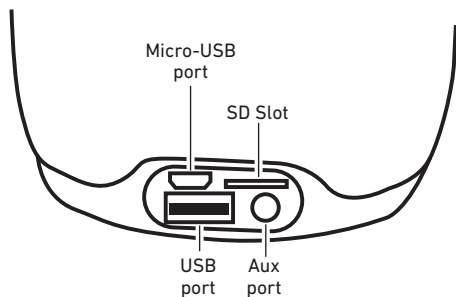

TESPEAKBTGROOVEK

Groove wireless Stereo Speaker
16 Watt

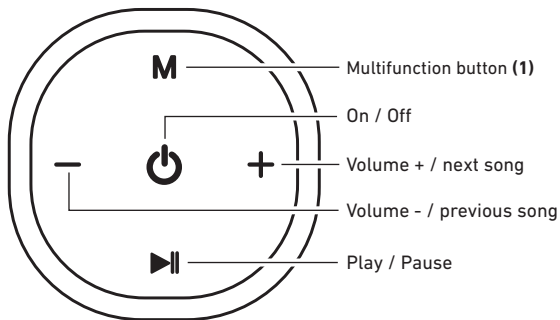

Specification:

2*8W Speaker Stereo

Micro SD slot

USB playback

Handsfree

AUX IN

Built in 1800 mAh battery

Dimensions: 90x90x215 mm

Impedance: 4Ω

Frequency Range:

20Hz-20KHz

Sensitivity: ≥80dB

Charge Time: ≤2 hours

Talk Time: ≥4 hours

Standby Time: ≥24 hours

Music Time: 6 hours

UK	User Manual	4
IT	Manuale di istruzioni	5
F	Mode d'emploi	6
D	Bedienungsanleitung	7
ES	Manual de instrucciones	8
P	Manual de instruções	9
NL	Gebruikershandleiding	10
RUS	Руководство по эксплуатации	11
PL	Instrukcja obsługi	12
GR	Εγχειρίδιο χρήστη	13
TR	Kullanım kılavuzu	14
ARA	دليل المستخدم	15
CZ	Uživatelský manuál	16
SK	Používateľská príručka	17

For other informations please contact us at
info@sbsmobile.com.

UK USER MANUAL

START-UP AND BLUETOOTH COUPLING

Press the on / off key until you hear the start-up sound, the LED will flash, then go to the smartphone's Bluetooth settings and select "JAZ GROOVE" .

TURNING OFF

Press the on / off key until you hear the message "POWER OFF".

PLAYING AND PAUSING MUSIC

Press the play / pause key to play music, after the speaker is connected to the smartphone.

Press the play / pause key again to pause a song.

VOLUME UP / DOWN

Press and hold the + key to increase volume

Press and hold the - button to decrease volume

CHANGING SONG

Press the + button once to go to the next song

press the - button once to go to the previous song

USB KEY MODE

Insert a USB flash drive into the USB port directly.

MICRO SD MODE

Insert a Micro SD card into the Micro SD port directly (max. 32 G)

AUX MODE (3.5 MM JACK)

Insert a 3.5mm jack cable into the AUX port directly

CHARGING THE SPEAKER

To charge the speaker, insert the Micro USB cable connector, included in the package, into the Micro USB speaker port, connect the cable's USB connector to a charger or a PC's USB. The red LED light will light up on the back and will turn itself off when completely charged.

IT MANUALE DI ISTRUZIONI

ACCENSIONE E ACCOPPIAMENTO BLUETOOTH

Premere il tasto on / off fino ad udire il suono di accensione, il LED lampeggerà, aprire quindi le impostazioni bluetooth dello smartphone e selezionare "JAZ GROOVE" .

SPEGNIMENTO

Premere il tasto on / off fino a sentire il messaggio "POWER OFF".

PLAY PAUSA MUSICA

Premere il tasto play / pause per riprodurre la musica, dopo che lo speaker è connesso allo smartphone.

Premere il tasto play / pause per mettere in pausa una canzone.

AUMENTO / DIMINUZIONE VOLUME

Premere e tenere premuto il tasto + per aumentare il volume

Premere e tenere premuto il tasto - per diminuire il volume

CAMBIO TRACCIA

Premere una volta il tasto + per andare alla canzone successiva

premere una volta il tasto - per andare alla canzone precedente

MODALITÀ CHIAVETTA USB

Inserire una chiavetta USB nella porta USB.

MODALITÀ MICRO SD

Inserire una Micro SD card nella porta Micro SD (max 32 G)

MODALITÀ AUX (JACK 3,5 MM)

Inserire un cavo jack 3,5 mm nella porta AUX

RICARICA DELLO SPEAKER

Per ricaricare lo speaker inserire nella porta Micro USB dello speaker il connettore Micro USB del cavetto incluso nella confezione, collegare il connettore USB del cavetto ad un caricabatterie o alla porta USB di un PC. Il LED rosso si accenderà sul retro e si spegnerà a carica ultimata.

F MANUEL D'UTILISATION

ALLUMER ET CONNEXION BLUETOOTH

Appuyer sur la touche on / off jusqu'à entendre le son de démarrage, la LED clignotera. Ouvrir alors les paramètres bluetooth du smartphone et sélectionner « JAZ GROOVE ».

ÉTEINDRE

Appuyer sur la touche on / off jusqu'à entendre le message « POWER OFF ».

PLAY/PAUSE MUSIQUE

Appuyer sur la touche play / pause pour faire jouer la musique, une fois que le haut-parleur est connecté au smartphone.

Appuyer sur la touche play / pause pour mettre un morceau en pause.

AUGMENTER/BAISSER VOLUME

Maintenir appuyée la touche + pour augmenter le volume.

Maintenir appuyée la touche – pour baisser le volume.

CHANGER DE MORCEAU

Appuyer une fois sur la touche + pour passer au morceau suivant.

Appuyer une fois sur la touche – pour revenir au morceau précédent.

MODE CLÉ USB

Insérer une clé USB dans le port USB.

MODE MICRO SD

Insérer une carte Micro SD dans le port Micro SD (max 32 G).

MODE AUX (JACK 3,5 MM)

Insérer un câble jack 3,5 mm dans le port AUX.

RECHARGER LE HAUT-PARLEUR

Pour recharger le haut-parleur, insérer dans son port Micro USB le connecteur Micro USB du câble inclus dans l'emballage, brancher le connecteur USB du câble sur un chargeur ou sur le port USB d'un PC. Une LED rouge s'allumera à l'arrière et s'éteindra une fois la recharge complète.

D BEDIENUNGSANLEITUNG

EINSCHALTEN UND BLUETOOTH-ANKOPPELUNG

Die Taste on / off drücken, bis man das Einschalt-Geräusch hört; die LED-Leuchte wird dann auch blinken. Anschließend die Bluetooth-Einstellungen des Smartphones öffnen und „JAZ GROOVE“ auswählen.

AUSSCHALTEN

Die Taste on / off drücken, bis die Nachricht „POWER OFF“ zu hören ist.

„PLAY“ UND „PAUSE“ VON MUSIK

Die Taste play / pause drücken, um die Musik abzuspielen, nach dem Verbinden des Lautsprechers mit dem Smartphone.

Die Taste play / pause drücken, um eine Pause bei einem Lied einzulegen.

ERHÖHEN / VERRINGERN DER LAUTSTÄRKE

Die Taste + drücken und gedrückt halten, um die Lautstärke zu erhöhen.

Die Taste – drücken und gedrückt halten, um die Lautstärke zu verringern.

DIE TONSPUR WECHSELN

Die Taste + einmal drücken, um zum folgenden Lied zu wechseln.

Die Taste – einmal drücken, um zum vorhergehenden Lied zu wechseln.

MODUS USB-STICK

Einen USB-Stick in den USB-Eingang stecken.

MODUS MICRO-SD

Eine Micro-SD-Karte in den Micro-SD-Eingang stecken (maximal 32 G).

AUX-MODUS (KLINKENSTECKER 3,5 MM)

Ein Klinkenkabel 3,5 mm in den AUX-Eingang stecken.

AUFLADEN DES LAUTSPRECHERS

Um den Lautsprecher aufzuladen, stecken Sie den in der Packung enthaltenen Micro-USB-Stecker in den Micro-USB-Eingang des Lautsprechers und den USB-Stecker in ein tragbares Ladegerät oder in den USB-Eingang eines Computers. Auf der Rückseite geht dann die rote LED-Leuchte an, die nach dem Ende des Ladevorgangs wieder ausgeht.

ES **MANUAL DE USUARIO**

ENCENDIDO Y CONEXIÓN BLUETOOTH

Pulsa la tecla on / off hasta escuchar el sonido de inicio, el LED parpadeará. Luego, abre la configuración de Bluetooth del smartphone y selecciona "JAZ GROOVE".

APAGADO

Pulsa la tecla on / off hasta que escuches el mensaje "POWER OFF".

REPRODUCIR/DETERENER LA MÚSICA

Cuando el altavoz esté conectado al smartphone, pulsa la tecla play / pause para reproducir música. Pulsa la tecla play / pause para poner en pausa una canción.

AUMENTAR/REDUCIR EL VOLUMEN

Pulsa y mantén presionada la tecla + para aumentar el volumen
Pulsa y mantén presionada - para disminuir el volumen

CAMBIO DE PISTA

Pulsa la tecla + una vez para ir a la canción siguiente
Pulsa la tecla - una vez para ir a la canción anterior

MODOS USB

Inserta una memoria USB en el puerto USB.

MODOS MICRO SD

Introduce una tarjeta Micro SD en el puerto Micro SD (máx. 32 G)

MODOS AUX. (JACK 3,5 MM)

Introduce un cable minijack 3,5 mm en el puerto AUX

RECARGA DEL ALTAVOZ

Para recargar el altavoz, introduce en el puerto Micro USB del altavoz el conector Micro USB que viene incluido y conecta el conector USB del cable a un cargador o al puerto USB de un PC. El LED rojo se encenderá en la parte posterior y se apagará cuando se complete la carga.

P MANUAL DE INSTRUÇÕES

LIGAR E EMPARELHAMENTO BLUETOOTH

Pressione o botão on / off até ouvir o som de inicialização, o LED começará a piscar, deve abrir as configurações Bluetooth do smartphone e selecionar "JAZ GROOVE" .

DESLIGAR

Manter pressionado o botão on / off até ouvir a mensagem "POWER OFF".

PLAY PAUSA MUSICA

Após o speaker estar ligado ao smartphone, pressionar o botão play / pause para reproduzir a música.

Pressionar o botão play / pause para colocar uma música em pausa..

AUMENTAR / DIMINUIR VOLUME

Pressionar e manter pressionado o botão + para aumentar o volume
Pressionar e manter pressionado o botão - para diminuir o volume

MUDAR DE MÚSICA

Pressionar uma vez o botão + para passar à música seguinte
pressionar uma vez o botão - para voltar à música anterior

MODO DE LIGAÇÃO PENDRIVE USB

Inserir uma pendrive na porta USB.

MODO DE LIGAÇÃO MICRO SD

Insira um cartão Micro SD na porta Micro SD (máximo 32 G)

MODO DE LIGAÇÃO AUX (JACK 3,5 MM)

Insira um cabo jack de 3,5 mm na porta AUX

CARREGAR O SPEAKER

Para carregar o speaker, insira na porta Micro USB do speaker o carregador Micro USB incluído no pacote e ligue o carregador USB a um carregador ou a uma porta USB de um PC. O LED vermelho acenderá na parte traseira e irá desligar-se quando o carregamento estiver concluído.

NL GEBRUIKERSHANDLEIDING

INSCHAKELEN EN BLUETOOTH KOPPELING

Druk op knop on / off totdat u het opstartgeluid hoort, de LED zal knipperen, open vervolgens de Bluetooth-instellingen van de smartphone en selecteer "JAZ GROOVE".

UITSCHAKELEN

Druk op knop on / off totdat u het bericht "POWER OFF" hoort.

MUZIEK AF SPELEN PAUZE

Druk op knop play / pause om muziek af te spelen, nadat de speaker is verbonden met de smartphone. Druk op knop play / pause om een nummer te pauzeren.

VERHOGEN / VERLAGEN VOLUME

Houd de + knop ingedrukt om het volume te verhogen

Houd de - knop ingedrukt om het volume te verlagen

NUMMER WIJZIGEN

Druk eenmaal op de + knop om naar het volgende nummer te gaan

Druk eenmaal op de - knop om naar het vorige nummer te gaan

USB-STICK MODUS

Plaats een USB-stick in de USB poort.

MICRO SD-MODUS

Plaats een micro SD kaart in de micro SD poort (max. 32 G)

AUX-MODUS (JACK 3.5 MM)

Plaats een 3,5 mm jack kabel in de AUX poort.

SPEAKER OPLADEN

Om de speaker op te laden, plaatst u de micro USB connector van de meegeleverde kabel in de micro USB poort van de speaker, sluit u de USB connector van de kabel aan op een oplader of op de USB poort van een pc. De rode LED zal aan de achterkant gaan branden en dooft wanneer het opladen voltooid is.

RUS РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ВКЛЮЧЕНИЕ И СОПРЯЖЕНИЕ BLUETOOTH

Нажимайте клавишу on / off до тех пор, пока не услышите звук включения, светодиод начнет мигать, затем откройте настройки Bluetooth смартфона и выберите «JAZ GROOVE».

ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Нажимайте клавишу on / off, пока не услышите сообщение «POWER OFF».

МУЗЫКА: ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА

Нажмите кнопку play / pause для воспроизведения музыки после подключения динамика к смартфону.

Нажмите кнопку play / pause, чтобы приостановить песню.

УВЕЛИЧЕНИЕ/УМЕНЬШЕНИЕ ГРОМКОСТИ

Нажмите и удерживайте кнопку +, чтобы увеличить громкость

Нажмите и удерживайте кнопку -, чтобы уменьшить громкость

ИЗМЕНЕНИЕ ТРЕКА

Нажмите кнопку + один раз, чтобы перейти к следующей песне

Нажмите кнопку - один раз, чтобы перейти к предыдущей песне

РЕЖИМ ФЛЭШ-НАКОПИТЕЛЯ USB

Вставьте флэш-накопитель USB в порт USB.

РЕЖИМ МИКРО-SD

Вставьте карту микро-SD в порт микро-SD (максимум 32 Г)

РЕЖИМ AUX («ДЖЕК» 3,5 ММ)

Вставьте кабель с разъемом 3,5 мм в порт AUX.

ЗАРЯДКА ДИНАМИКА

Чтобы зарядить динамик, вставьте разъем микро-USB кабеля, входящего в комплект, в порт микро-USB динамика, подключите разъем USB кабеля к зарядному устройству или к порту USB компьютера. Красный светодиод загорится сзади и выключится, когда зарядка будет завершена.

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

WŁĄCZANIE I PAROWANIE BLUETOOTH

Naciśnij i przytrzymaj przycisk on / off, aż do usłyszenia dźwięku włączenia. Kiedy LED zacznie migać, otwórz ustawienia bluetooth w smartfonie i wybierz „JAZ GROOVE”.

WYŁĄCZANIE

Przyciśnij i przytrzymaj przycisk on / off, aż do usłyszenia komunikatu „POWER OFF”.

ODTWARZANIE ZATRZYMYWANIE MUZYKI

Po podłączeniu głośnika do smartfona naciśnij przycisk play / pause, aby odtworzyć muzykę.

Aby zatrzymać utwór, naciśnij przycisk play / pause.

PODGŁAŚNIANIE / ŚCISZANIE

Aby pogłośnić, naciśnij i przytrzymaj przycisk +

Aby ściszyć, naciśnij i przytrzymaj przycisk -

ZMIANA UTWORU

Aby przejść do następnego utworu, naciśnij jednokrotnie przycisk +

Aby wrócić do poprzedniego utworu, naciśnij jednokrotnie przycisk -

TRYB KLUCZ USB

Włóż klucz USB do portu USB.

TRYB MICRO SD

Włóż kartę Micro SD do portu Micro SD (max 32 G)

TRYB AUX (JACK 3,5 MM)

Włóż kabel jack 3,5 mm do portu AUX

ŁADOWANIE GŁOŚNIKA

Aby naładować głośnik, należy włożyć do portu microUSB głośnika złącze Micro USB kabelka dołączonego do opakowania, a następnie należy podłączyć złącze USB kabelka do ładowarki podróźnej lub do portu USB komputera. Na tyle urządzenia włączy się LED w kolorze czerwonym, który wyłączy się po całkowitym naładowaniu głośnika.

GR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ BLUETOOTH

Πατήστε το πλήκτρο on / off έως ότου ακουστεί ο ήχος της ενεργοποίησης και αναβοσβήσει η ένδειξη LED, στη συνέχεια ανοίξτε τις ρυθμίσεις bluetooth του smartphone και επιλέξτε «JAZ GROOVE».

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Πατήστε το πλήκτρο on / off έως ότου ακουστεί το ηχητικό μήνυμα «POWER OFF».

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ/ΠΑΥΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Πατήστε το πλήκτρο play / pause για να αναπαράγετε μουσική, αφού συνδέσετε το ηχείο με το smartphone.

Πατήστε το πλήκτρο play / pause για να βάλετε ένα τραγούδι σε παύση.

ΑΥΞΗΣΗ/ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο + για να αυξήσετε την ένταση του ήχου.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο - για να μειώσετε την ένταση του ήχου.

ΑΛΛΑΓΗ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ

Πατήστε μία φορά το πλήκτρο + για να πάτε στο επόμενο τραγούδι.

Πατήστε μία φορά το πλήκτρο - για να πάτε στο προηγούμενο τραγούδι.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΛΕΙΔΙ USB

Συνδέστε ένα κλειδί USB στη θύρα USB.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ MICRO SD

Συνδέστε μια κάρτα Micro SD στη θύρα Micro SD (max 32 G).

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ AUX (JACK 3,5 MM)

Συνδέστε ένα καλώδιο jack 3,5 mm στη θύρα AUX.

ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΗΧΕΙΟΥ

Για να φορτίσετε το ηχείο συνδέστε στη θύρα Micro USB του ηχείου το βύσμα Micro USB του καλωδίου που περιλαμβάνεται στη συσκευασία και στη συνέχεια το βύσμα USB του καλωδίου σε έναν φορτιστή ταξιδιού ή στη θύρα USB ενός υπολογιστή. Η κόκκινη ένδειξη LED θα ανάψει στο πίσω μέρος και θα σβήσει όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση.

TR KULLANICI KILAVUZU

ÇALIŞTIRMA VE BLUETOOTH EŞLEŞTİRMESİ

Başlangıç mesajını duyana dek, "on / off" numaralı tuşa basın. LED yanıp söner, ardından Bluetooth parametrelerini açın ve "JAZ GROOVE"u seçin.

CİHAZIN KAPATILMASI

"POWER OFF" mesajını duyana dek "on / off" numaralı tuşa basın.

MÜZİK DİNLEMELER/DURAKLATMAK

Hoparlör akıllı telefona bağlandığında, müzik dinlemek için "play / pause" numaralı tuşa bir defa basın.

Bir parçayı duraklatmak için, "play / pause" numaralı tuşa basın.

SES DÜZEYİNİ ARTIRMAK/AZALTMAK

Ses düzeyini artırmak için, + tuşuna basın ve basılı tutun

Ses düzeyini azaltmak için, - tuşuna basın ve basılı tutun

PARÇA DEĞİŞTİRME

Sonraki parçaya geçmek için "+" tuşuna bir defa basın

Önceki parçaya dönmek için "-" tuşuna bir defa basın

USB ANAHTARI MODU

USB portuna bir USB anahtarı yerleştirin.

MİKRO SD MODU

Mikro SD portuna bir Mikro SD kartı takın (maks. 32 G)

AUX MODU (JACK 3,5 MM)

AUX portuna bir 3,5 mm jack kablo takın.

HOPARLÖRÜ ŞARJ ETMEK

Hoparlörü şarj etmek için, ürünle birlikte USB mikro soketini hoparlörün mikro USB girişine ve USB soketini bir PC'nin USB portuna veya bir şarj cihazına takın. LED kırmızı yanar ve şarj işlemi tamamlandığında söner.

AR دليل المستخدم

طريقة بطاقة الـ MICRO SD
أدخل بطاقة Micro SD في منفذ بطاقة الـ
Micro SD (حد أقصى 32 جيجا
بايت) اضغط على الزر M للبحث عن طريقة
بطاقة الـ SD
طريقة المنفذ "AUX" المساعد (JACK
3,5 ملم)
أدخل كابل jack 3,5 ملم في المنفذ المساعد
"AUX"
اضغط على الزر M للبحث عن طريقة المنفذ
المساعد "AUX"
شحن سعة مكبر الصوت
لشحن سعة مكبر الصوت قم في منفذ
المايكرو USB لسعة مكبر الصوت بتوصيل
وصلة المايكرو-USB للكابل المرفق بعلبة
السعة، ثم قم بتوصيل وصلة الـ USB للكابل
بشاحن بطاريات أو بمنفذ الـ USB في أحد
الكمبيوترات. ستوقد لمبة LED التنبيه
الحمراء اللون في الخلف وستنطفئ عند انتهاء
الشحن.

تشغيل وتوصيل البلوتوث
اضغط على الزر "on/off" حتى تسمع
صوت بدء التشغيل، وستومض لمبة LED
التنبيه، ثم افتح بعد ذلك إعدادات ضبط بلوتوث
الهاتف الذكي وقم باختيار "GROOVE".
JAZ الإطفاء
اضغط على الزر "on/off" حتى سماع
الرسالة (Power off) (إطفاء) ".
Play/Pausa) تشغيل/إيقاف
موقت (الموسيقى
اضغط على الزر "play/pause" للاستماع
إلى الموسيقى، بعد توصيل سعة مكبر
الصوت بالهاتف الذكي.
اضغط على الزر "play/pause" لإيقاف
المقطع الموسيقي مؤقتاً.
رفع/خفض مستوى الصوت
اضغط واستمر في الضغط على الزر + لرفع
مستوى الصوت
اضغط واستمر في الضغط على الزر - لخفض
مستوى الصوت
تغيير المقطع الموسيقي
اضغط لمرة واحدة على الزر + للانتقال إلى
المقطع الموسيقي التالي
اضغط لمرة واحدة على الزر - للعودة إلى
المقطع الموسيقي السابق
طريقة مفتاح تخزين البيانات USB
أدخل مفتاح تخزين بيانات USB في منفذ الـ
USB ثم اضغط على الزر M للبحث عن
طريقة الـ USB

CZ UŽIVATELSKÝ MANUÁL

ZAPNUTÍ A SPÁROVÁNÍ BLUETOOTH

Podržte tlačítko on / off, dokud neuslyšíte zvuk zapnutí a nezačne blikat LED. Nyní otevřete připojení Bluetooth chytrého telefonu a vyberte položku „JAZ GROOVE“.

VYPNUTÍ

Podržte tlačítko on / off, dokud neuslyšíte hlášení „POWER OFF“.

PŘEHŘÁVÁNÍ A POZASTAVENÍ HUDBY

Přehrávání hudby zahájíte stisknutím tlačítka play / pause, je-li reproduktor připojen k telefonu.
Přehrávání pozastavíte stisknutím tlačítka play / pause.

ZVÝŠENÍ A SNÍŽENÍ HLASITOSTI

Podržením tlačítka + zvýšíte hlasitost.
Podržením tlačítka - hlasitost snížíte.

ZMĚNA SKLADBY

Jedním stisknutím tlačítka + přejdete na další skladbu.
Jedním stisknutím tlačítka - přejdete na předchozí skladbu.

REŽIM FLASHDISKU USB

Zasuňte flashdisk USB do portu USB.

REŽIM MICRO SD

Vložte kartu Micro SD do portu Micro SD (max velikost 32 GB).

REŽIM AUX (JACK 3,5 MM)

Připojte kabel s konektorem 3,5 mm do výstupu AUX.

VYHLEDÁVÁNÍ REPRODUKTORU

Chcete-li reproduktor nabít, připojte kabel Micro USB dodaný v balení na jedné straně do portu Micro USB reproduktoru a na druhé straně k cestovní nabíječce nebo k portu USB počítače. Na zadní straně se rozsvítí červená LED, která po dokončení nabíjení zhasne.

SK POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

ZAPNUTIE A SPÁROVANIE BLUETOOTH

Tlačte tlačidlo on / off, kým sa nezvuk ohlasujúci zapnutie, LED bliká, otvorte nastavenia bluetooth v smartfóne a zvolte „JAZ GROOVE“.

VYPNUTIE

Tlačte tlačidlo on / off, kým sa nezvuk hlásenie „POWER OFF“.

PLAY PAUZA HUDBA

Po spárovaní reproduktora so smartfónom stlačte tlačidlo play / pause pre prehrávanie hudby.

Pre zastavenie prehrávania skladby stlačte tlačidlo play / pause.

ZVÝŠENIE/ZNÍŽENIE HLASITOSTI

Pre zvýšenie hlasitosti držte stlačené tlačidlo +

Pre zníženie hlasitosti držte stlačené tlačidlo –

ZMENA SKLADBY

Pre prechod na nasledujúcu skladbu stlačte raz tlačidlo +

pre návrat na predchádzajúcu skladbu stlačte raz tlačidlo –

REŽIM USB KLÚČA

Vložte USB kľúč do USB portu.

REŽIM MICRO SD

Vložte kartu micro SD do portu Micro SD (max. 32 G)

POMOCNÝ REŽIM (KONEKTOR 3,5 MM)

Vložte kábel s konektorom 3,5 mm do portu AUX.

NABÍJANIE REPRODUKTORA

Pre nabíjanie reproduktora vložte do portu Micro USB reproduktora konektor USB Micro kábla, ktorý sa nachádza v balení, spojte USB konektor kábla s nabíjačkou alebo pripojte do USB portu na PC. Rozsvieti sa červená LED na zadnej strane a po ukončení nabíjania zhasne.





SBS spa - Via Circonvallazione s/n
28010 Miasino (No) - Italy

sbsmobile.com



REVO_03-22 